

# Настройки веб контроллера в ProToilet


## Вступление

Если контроллер настроен верно, то в админке ProToilet (раздел настройки → Веб-контроллеры) появится панель с новым контроллером.

## Статус

Справа-вверху панели контроллера, напротив слова «Статус» будет гореть индикатор:

- Зеленый: Контроллер в сети и общается с сервером ProGate.
- Красный: Контроллер по какой-то причине перестал общаться с сервером, например, если контроллер завис/потерял связь.

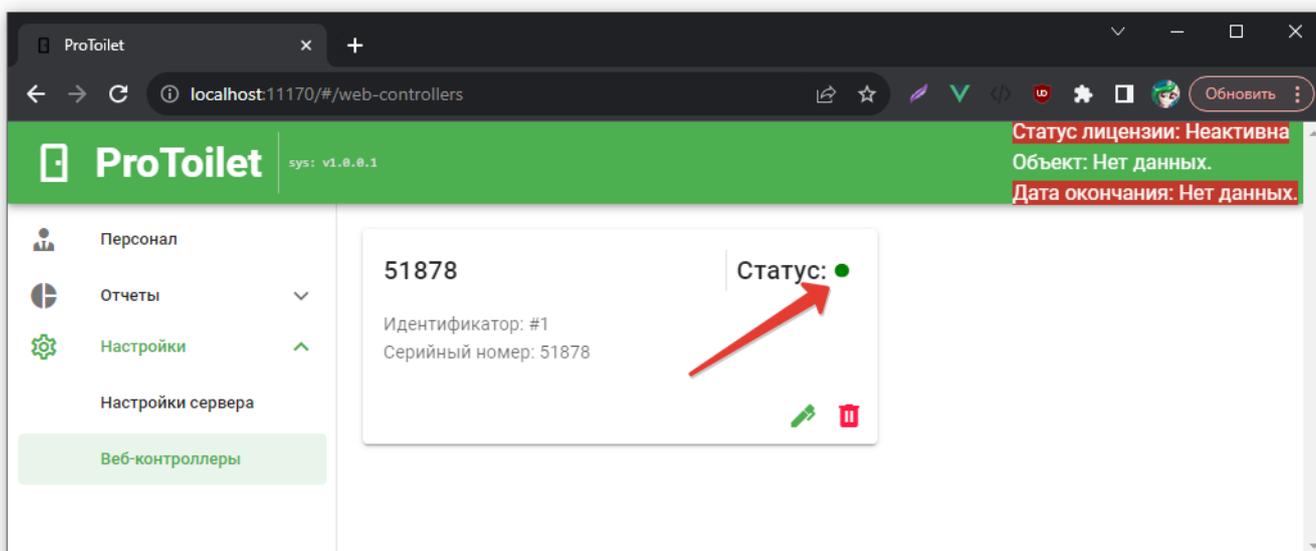

## Конфигурирование веб контроллера

В меню изменения веб-контроллера для изменения предоставлены следующие поля:

- Имя: Параметр, который будет отображаться в отчетах, через какой контроллер был проход (опциональный параметр).

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_toilet/02\\_protoilet\\_configure/02\\_controller\\_configuration?rev=1697626545](https://wiki.carbis.ru/external/pro_toilet/02_protoilet_configure/02_controller_configuration?rev=1697626545)

Last update: **2023/10/18 13:55**