# Настройки веб контроллера в ProToilet


#### Вступление

Если контроллер настроен верно, то в админке ProToilet (раздел настройки → Веб-контроллеры) появится панель с новым контроллером.

### Статус

Справа-вверху панели контроллера, напротив слова «Статус» будет гореть индикатор:

- Зеленый: Контроллер в сети и общается с сервером ProGate.
- Красный: Контроллер по какой-то причине перестал общаться с сервером, например, если контроллер завис/потерял связь.

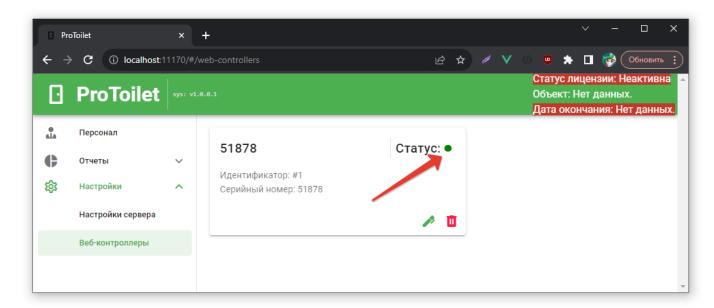

## Конфигурирование веб контроллера

В меню изменения веб-контроллера для изменения предоставлены следующие поля:

• Имя: Параметр, который будет отображаться в отчетах, через какой контроллер был проход (опциональный параметр).

#### From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

#### Permanent link:

 $https://wiki.carbis.ru/external/pro\_toilet/02\_protoilet\_configure/02\_controller\_configuration?rev=1697626545$ 

Last update: 2023/10/18 13:55

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/10/17 10:32