


# Обновление прошивки Z-5R (мод. Web)

Для проверки версии модулей необходимо зайти в настройки контроллера. Во вкладке «Статус» можно видеть версии модулей:

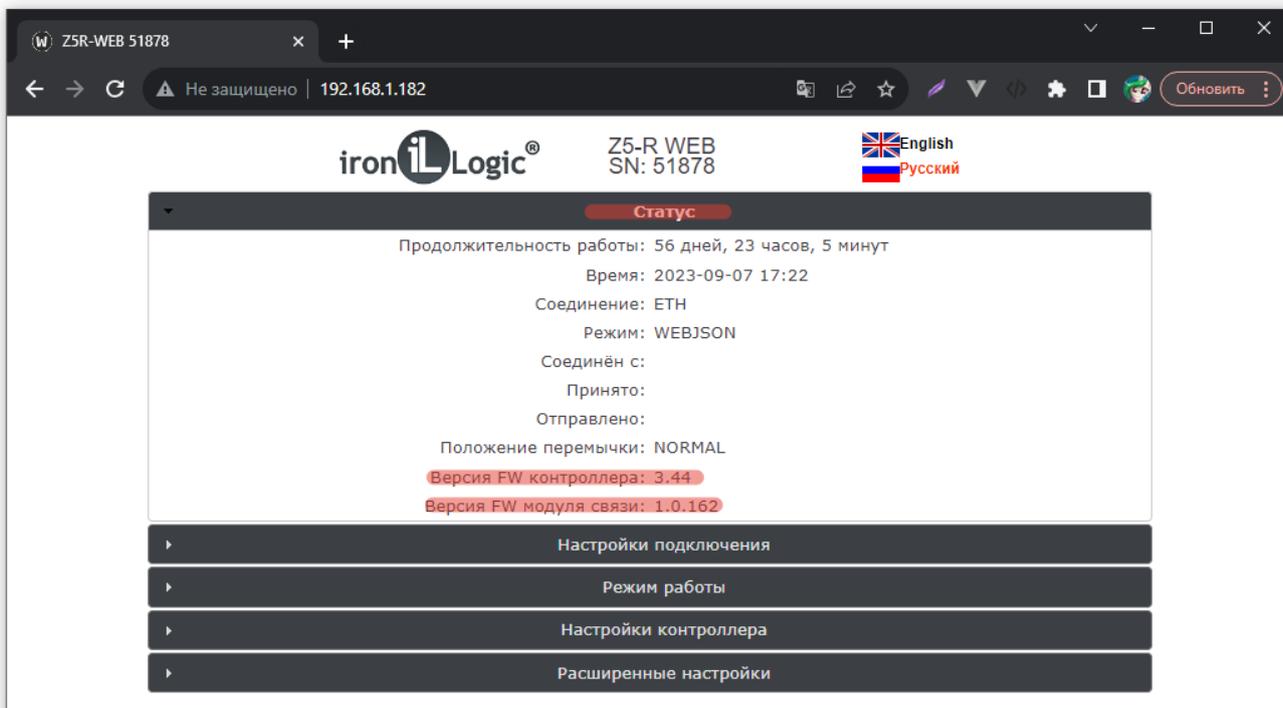

Модули контроллера должны иметь следующие версии:

- Модуль связи: 1.0.162+
- Модуль контроллера: 3.44+


**Если версии модулей на контроллере соответствуют требованиям, пункт обновления можно пропустить.**

## Загрузка прошивки

Перейдите на официальный сайт [ironLogic](https://www.ironlogic.com). В разделе «Прошивки» найдите файлы:

- «Заводская прошивка для контроллера Z-5R (мод. Web) - **(Модуль связи)**. Не сбрасывает настройки сети»
- «Заводская прошивка для контроллера Z-5R (мод. Web) - **(Модуль контроллера)**»

**Важно!! Обратите внимание на версию прошивки, она не должна быть ниже тех что описаны в требованиях.**

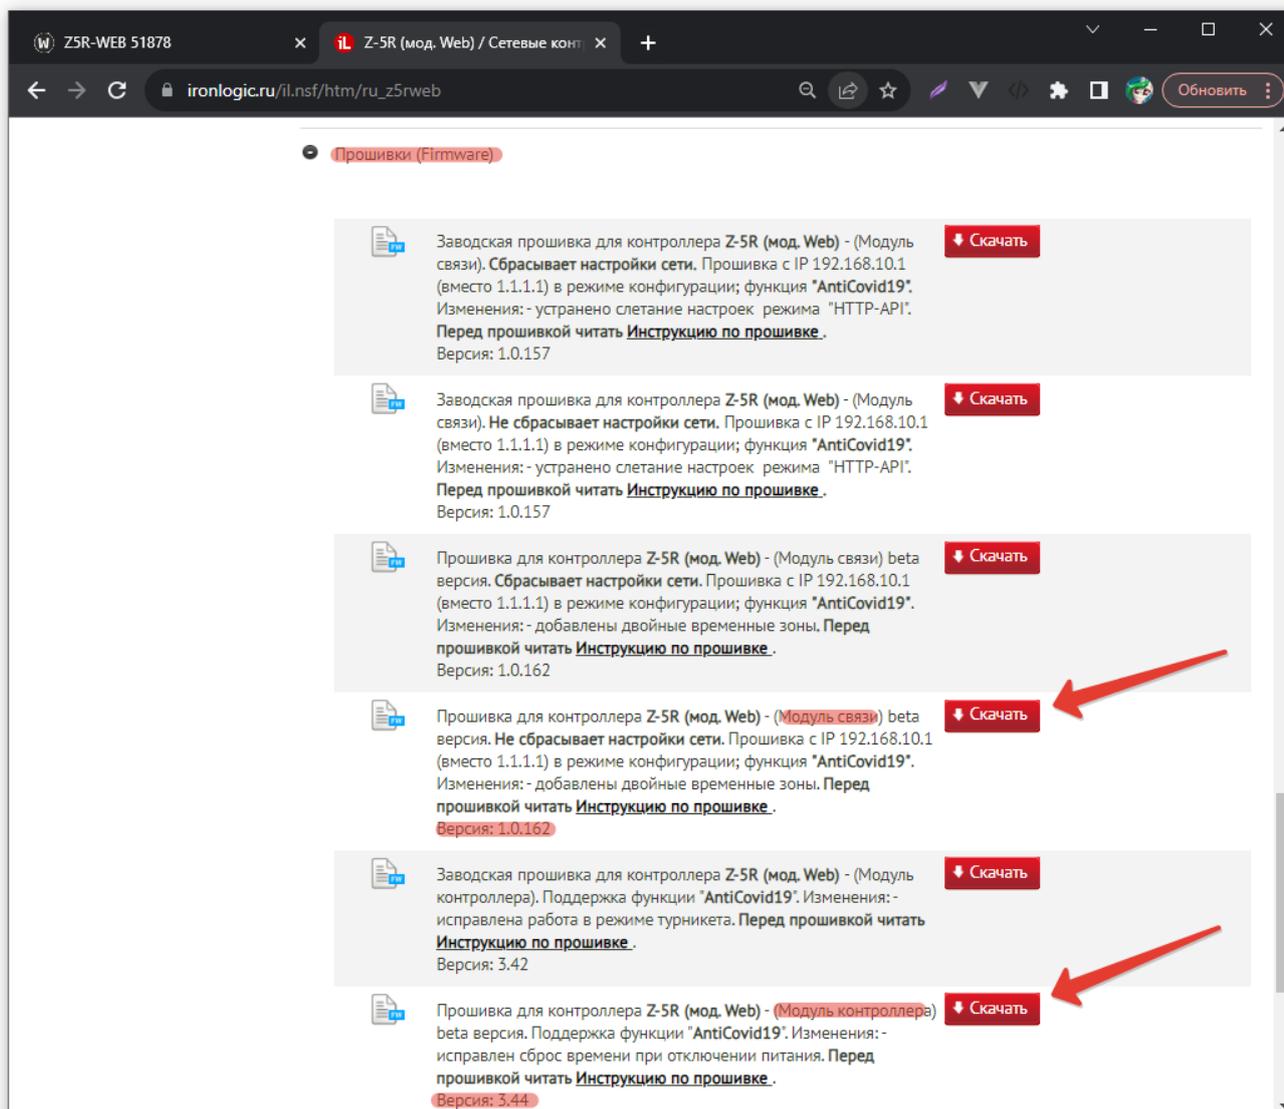

## Установка прошивки

1. Зайдите в настройки контроллера, перейдите в раздел «Расширенные настройки»,
2. В строке «Обновление прошивки» нажмите кнопку «Выберите файл», откроется проводник, выберите ранее скачанный файл «z5rweb\_x.x.x\_sysupgrade.bin» и нажмите кнопку «Обновить».
3. После нажатия кнопки, ожидайте пока контроллер самостоятельно не перезапустится.  
**Не отключайте/перезагружайте контроллер во время обновления прошивки!!!**

После запуска контроллера пройдите по шагам описанным ранее, только уже для файла «z5rw\_x.x\_x\_controller.rom»

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/progate/01\\_install\\_and\\_configure/01\\_z5r\\_firmware\\_update](https://wiki.carbis.ru/external/progate/01_install_and_configure/01_z5r_firmware_update)

Last update: **2023/09/07 13:26**