
Настройки веб контроллера в ProGate


Вступление

Если контроллер настроен верно, то в админке ProGate(раздел настройки → Веб-контроллеры) появится панель с новым контроллером, пример на изображении:

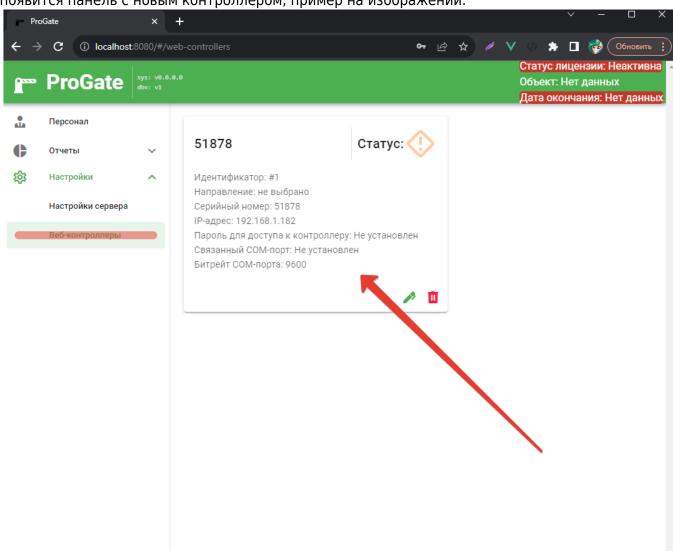

Статус

Справа-вверху, напротив слова «Статус» будет мигать иконка с восклицательным знаком, означающая, что контроллер в данный момент не функционирует полностью, при наведении на нее курсора, будет отображена возникшая ошибка:

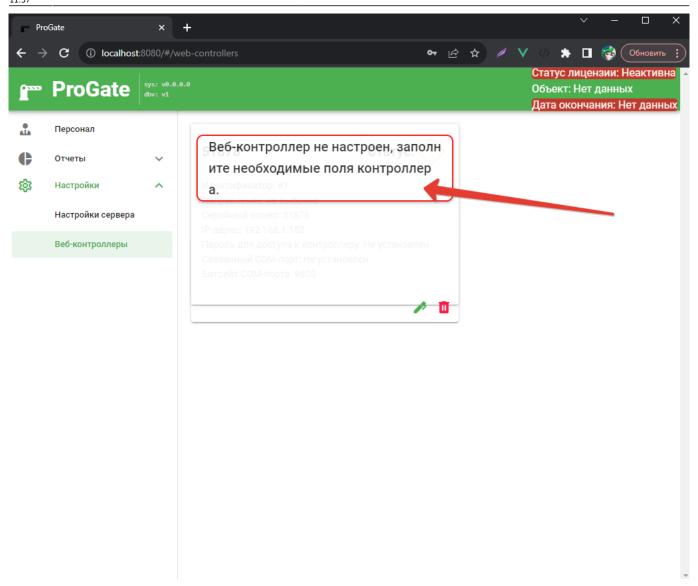

Если контроллер настроен верно, то мигающая кнопка будет заменена на индикатор красного или зеленого цвета, этот индикатор означает:

- Зеленый: Контроллер в сети и общается с сервером ProGate.
- Красный: Контроллер по какой-то причине перестал общаться с сервером, например, если контроллер завис/потерял связь.

Конфигурирование веб контроллера

В меню изменения веб-контроллера для изменения предоставлены следующие поля:

- Имя: Параметр, который будет отображаться в отчетах, через какой турникет был проход(опциональный параметр).
- Направление: Вход/выход(обязательный параметр)
- Пароль для доступа к контроллеру: пароль который используется для входа в админку контроллера(написан на крышке контроллера)(обязательный параметр).
- Связанный СОМ-порт: СОМ-порт, через который работает сканер штрихкодов/QR-кодов, который связан с контроллером.
- Битрейт СОМ-порта: настройка СОМ-порта, по умолчанию 9600(установить нужно такое-

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/10/16 12:00

же как и стоит в свойствах устройства в винде).

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

 $https://wiki.carbis.ru/external/progate/02_progate_configure/02_controller_configuration?rev=1693990672$

Last update: 2023/09/06 11:57