Настройки веб контроллера в ProToilet

Вступление

Если контроллер настроен верно, то в админке ProToilet (раздел настройки → Веб-контроллеры) появится панель с новым контроллером.

Статус

Справа-вверху панели контроллера, напротив слова «Статус» будет гореть индикатор:

- Зеленый: Контроллер в сети и общается с сервером ProToilet.
- Красный: Контроллер по какой-то причине перестал общаться с сервером, например, если контроллер завис/потерял связь.

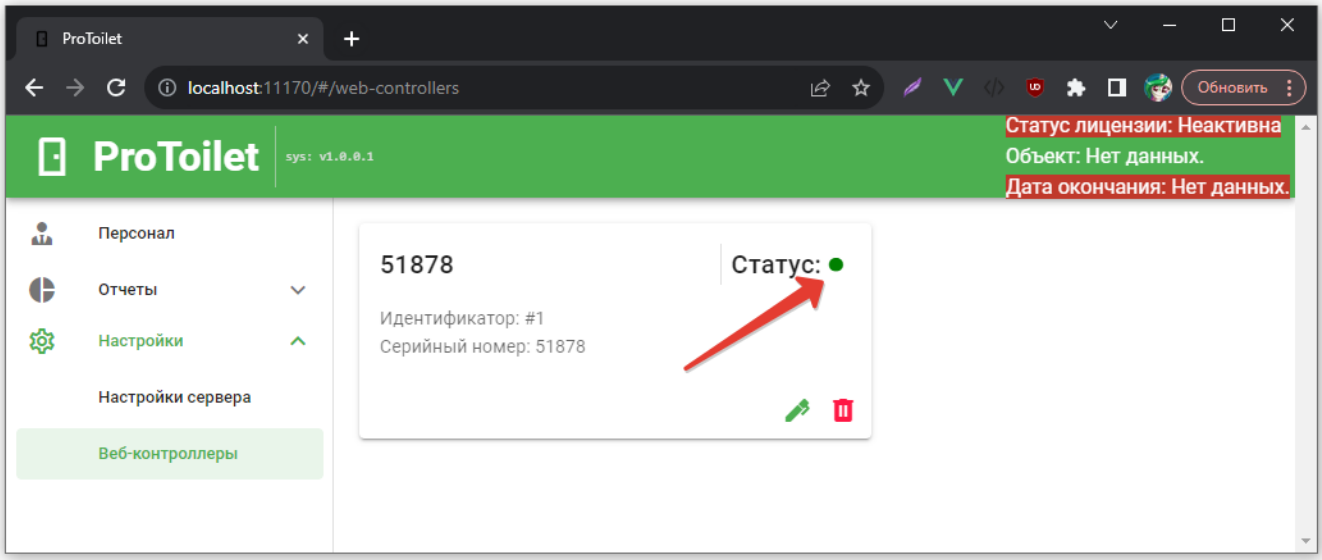

Конфигурирование веб контроллера

В меню изменения веб-контроллера для изменения предоставлены следующие поля:

- Имя: Параметр, который будет отображаться в отчетах, через какой контроллер был проход (опциональный параметр).

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_toilet/02_protoilet_configure/02_controller_configuration

Last update: **2025/07/08 07:25**