# Настройки веб контроллера в ProGate

## Вступление

Если контроллер настроен верно, то в админке ProGate(раздел настройки → Веб-контроллеры) появится панель с новым контроллером, пример на изображении:

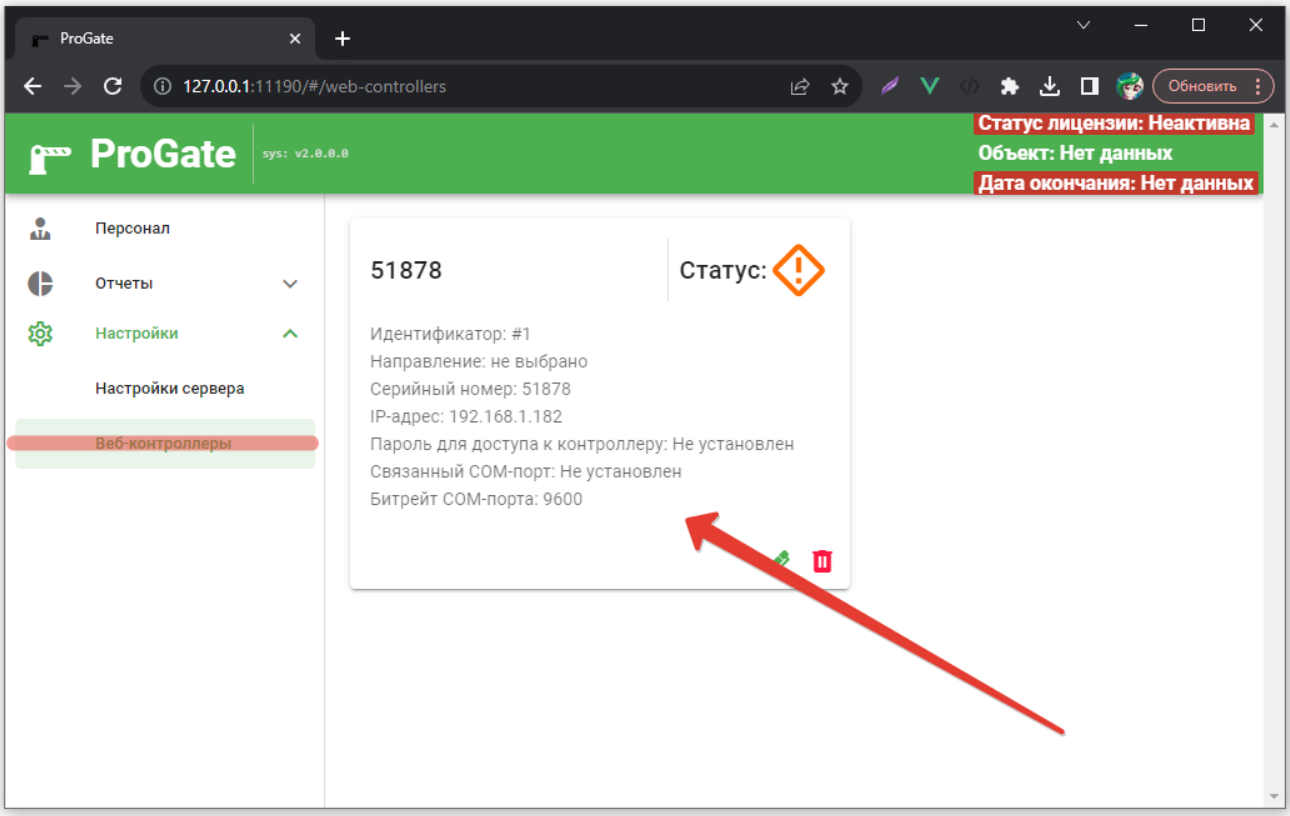


## Статус

Справа-вверху, напротив слова «Статус» будет мигать иконка с восклицательным знаком, означающая, что контроллер в данный момент не функционирует полностью, при наведении на нее курсора, будет отображена возникшая ошибка:

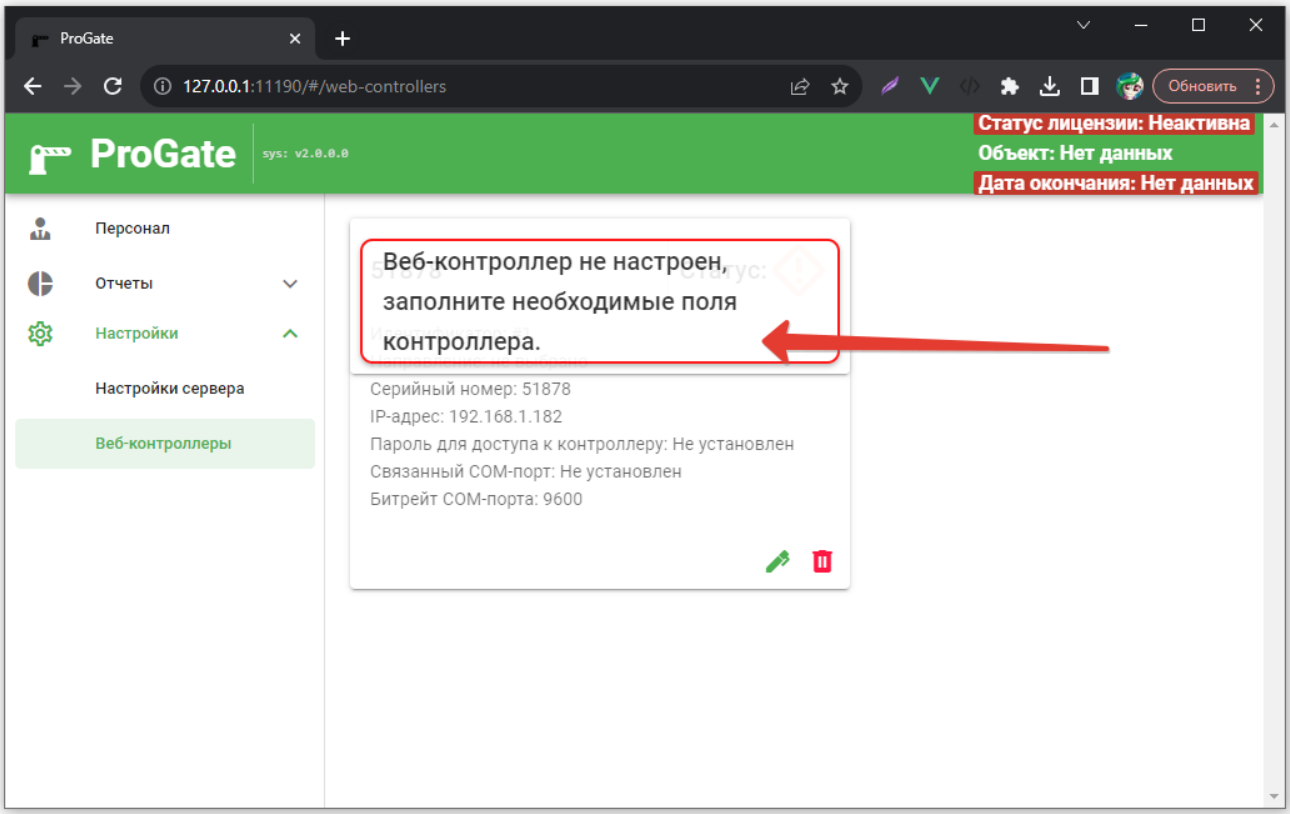


Если контроллер настроен верно, то мигающая кнопка будет заменена на индикатор красного или зеленого цвета, этот индикатор означает:

- Зеленый: Контроллер в сети и общается с сервером ProGate.
- Красный: Контроллер по какой-то причине перестал общаться с сервером, например, если контроллер завис/потерял связь.

## Конфигурирование веб контроллера

В меню изменения веб-контроллера для изменения предоставлены следующие поля:

- Имя: Параметр, который будет отображаться в отчетах, через какой турникет был проход (опциональный параметр).
- Направление: Вход/выход (обязательный параметр)
- Пароль для доступа к контроллеру: пароль который используется для входа в админку контроллера (написан на крышке контроллера) (обязательный параметр).
- Связанный COM-порт: COM-порт, через который работает сканер штрихкодов/QR-кодов, который связан с контроллером.
- Битрейт COM-порта: настройка COM-порта, по умолчанию 9600 (установить нужно такое-же как и стоит в свойствах устройства в винде).

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
**https://wiki.carbis.ru/external/progate/02_progate_configure/02_controller_configuration**

Last update: **2023/09/07 14:06**