Настройка для Штрих-Принт

Важно! Для каждого кода ресторана делается отдельная сборка, которая будет работать только с этим рестораном (лицензирование на полный код ресторана). Модуль может устанавливаться как в офисе, так и непосредственно на кассе r_keeper

Настройка модуля выгрузки

Откройте конфигурационный файл config.ini включенный в поставку ПО RKExport


В секции **RKXML**

- Address IP адрес и порт кассового сервера
- User Имя пользователя, созданного ранее
- Pass Пароль пользователя
- **PType** Идентификатор (**не код**) типа цены, которую ПО будет использовать при выгрузке. (по умолчанию 3 Основная)
- qntDigits Перечисление значений параметра «точность для количества», блюда с которыми необходимо выгрузить. Разделитель - запятая. По-умолчанию qntDigits=1,2,3

В секции РАТН

• **Output** - относительный или абсолютный путь для сохранения результата экспорта. (Путь должен существовать)


После выполнения данных настроек можно запустить программу для генерации первичных файлов wares.txt (данные по товарам для загрузки в весы) и messages.txt (дополнительная текстовая информация по блюдам для тех у которых заполнено поле «Рецепт»)

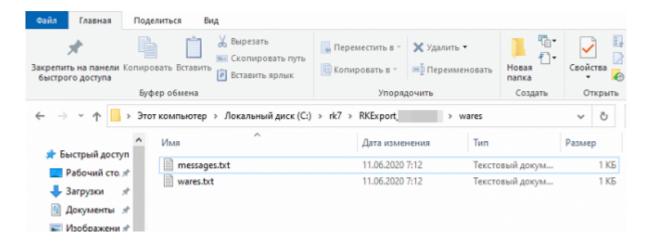


Настройка автоматического загрузчика


Автоматический загрузчик поставляется в комплекте с электронными весами ШТРИХ ПРИНТ. Актуальную версию ПО для настройки всегда можно скачать на странице с описанием весов.

- 1. Установить ПО Драйвер/ПО ШТРИХ-ПРИНТ
- 2. Запустить программу «Автоматический загрузчик»
- 3. Переключиться на вкладку «Список весов»
- 4. Нажать кнопку «Добавить»
- 5. Указать необходимые данные для соединения с весами
- 6. В поле «Файл загрузки» указать полный путь к файлам wares.txt и messages.txt, сгенерированным программой RKExport. Если вам НЕ нужно загружать рецепты, то поле «Доп файл загрузки» оставьте пустым.
- 7. Нажать кнопку «Ок»
- 8. Если необходимо прогружать несколько весов, то проделать эти операции для каждого экземпляра
- 9. Провести принудительную выгрузку и на закладке «Журнал операций» проконтролировать ее итоги
- 10. Вернуться на вкладку «Настройки»
- 11. Поставить галку «Поместить в автозагрузку» и нажать кнопку «Включить автоматический режим» (потребуются права Администратора)

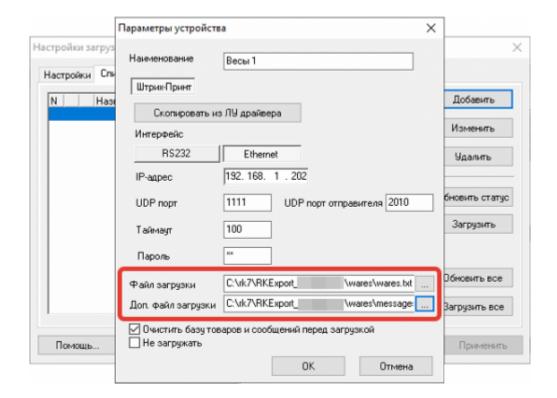

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/25 14:41

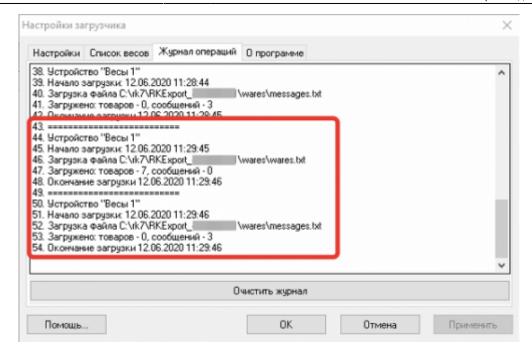

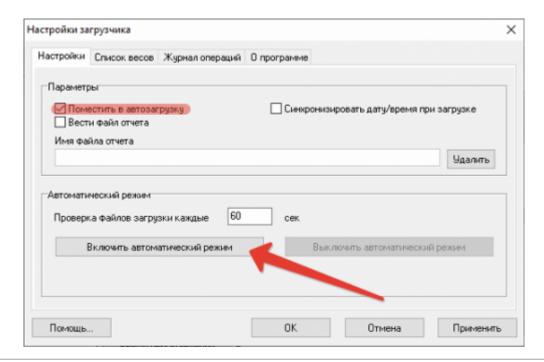

Алгоритм работы

Запускаем RKExport.exe (без каких либо параметров) - формируются файлы wares.txt и messages.txt, которые сохранятся по указанному пути в параметре Output конфигурационного файла Загрузчика. Автоматический загрузчик будет проверять наличие файла wares.txt (messages.txt) по этому пути, и в случае его наличия, загружать список товаров из него в весы, подключение к которым было настроено ранее. После успешной загрузки файл wares.txt (messages.txt) удаляется.

RKExport.exe можно запускать в ручную (например, с ярлыка на компьютере менеджера) либо настроить кнопку в кассовом интерфейсе кассы r_k еерer и тогда загрузку весов можно будет инициировать прямо с кассы.

Краткая инструкция по добавлению в кассовый интерфейс кнопки:

• В справочнике Сервис - Скрипты создаем скрипт в группе Операции. Используем функцию GUI.CmdExec.

GUI.CmdExec('Полный путь к файлу/RKExport.exe');

- В справочнике Сервис Операции в группе Пользовательские операции берем любую операцию (с 1-й по 9-ую) и переименовываем ее, например «Загрузка весов». В свойстве кнопки Скрипт выбираем скрипт созданный в п1.
- Добавляем кнопку с названием «Загрузка весов» в справочник Настройки-Графический интерфейс-функциональные клавиши группа Главное меню. Кнопке привязываем операцию «Загрузка весов».
- Далее в справочнике Настройки-Графический интерфейс-Селекторы добавляем для созданной нами копии селектора Главное меню кнопку, созданную ранее («Загрузка весов»). Отмечаем в свойствах тип селектора Главное меню.
- Включаем использование созданного селектора с новыми кнопками в справочнике Использование селекторов. Подробнее про селекторы и их использование читайте в печатном издании «Руководство пользователя R-Keeper 7».


Аналогичная настройка делается при работе с Delivery и описана тут: https://support.ucs.ru/ru/node/6392#header-3


Возможные проблемы и способы их решения

1. При загрузке данных ошибка «невозможно загрузить доп информацию». При редактировании макета поле Сообщение (в которое вписывается Рецепт) не доступно.

Это означает что в ваших весах установлена конфигурация Базы Данных без возможности доп сообщений. Изменить эту настройку можно через ПО «Загрузчик весов» \rightarrow Сервис \rightarrow Сменить структуру БД \rightarrow Выбрать подходящий вариант.

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/25 14:41

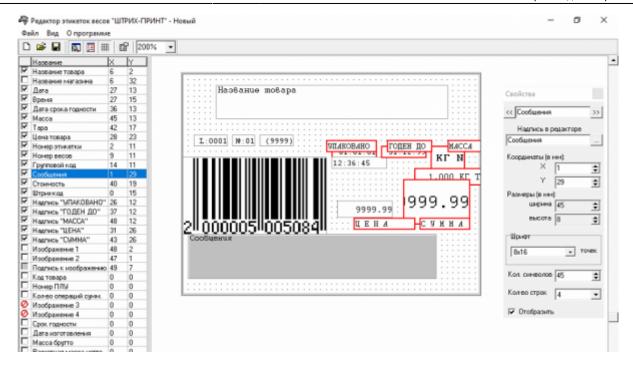

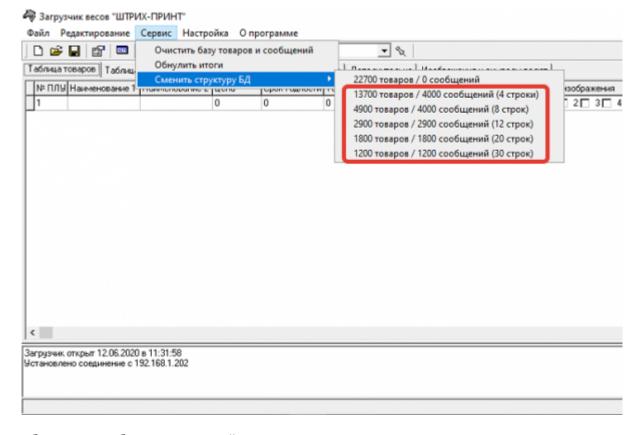


2. Проблемы/ошибки при ручной загрузке товаров.

В зависимости от версии прошивки весов помогает снять (а иногда наоборот, поставить) галочку «Очистить базу товаров и сообщений перед загрузкой» в настройках автоматического загрузчика.

3. Код = PLU. Весы Штрих-Принт не поддерживают номер PLU больше определенного значения (22700, 13700, 4900, 2900, 1800, 1200 - в зависимости от выбранной структуры БД) и в результате, при долгой работе ресторана и/или при большом размере базы товаров происходит переполнение счетчика PLU и товары не загружаются.

Для того что бы обойти эту проблему в актуальной версии ПО мы выгружаем «Код блюда» в поле «Код товара»

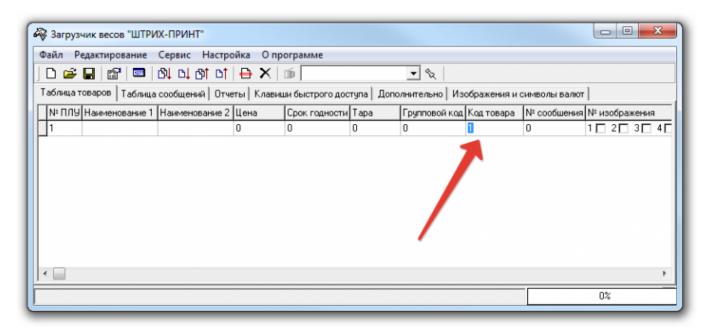

Выбор конкретного товара по коду r_keeper при работе на весах происходит аналогично (выдержка из «Руководства оператора Штрих Принт 4 5 ред 7»).

2.1.1 Выбор товара по номеру ПЛУ или коду товара

Для выбора товара по номеру ПЛУ или коду товара выполните следующую последовательность действий:

- Указатель *плу* должен быть выключен, цена должна быть равна нулю, иначе нажмите клавишу для сброса товара или клавишу для обнуления цены.
- Для того, чтобы выбрать товар по номеру ПЛУ, пользуясь цифровой клавиатурой, наберите номер ПЛУ и нажмите клавишу #. На дисплее отобразится название товара и его цена. Указатель **ПЛУ** включится.
- Для того, чтобы выбрать товар по коду, пользуясь цифровой клавиатурой, наберите код товара и нажмите клавишу #. На дисплее сначала появится сообщение «Поиск товара...», а затем, если товар с данным кодом будет найден, отобразится название товара и его цена, а указатель *ПЛУ* включится. Если товар не будет найден, то будет выдан звуковой сигнал ошибки, а на дисплее появится сообщение «Товар не найден!».

Примечание. Разница между номером ПЛУ и кодом товара в том, что номер ПЛУ – это номер ячейки в памяти весов, где записана информация о товаре. Код товара – это уникальный идентификатор товара, который хранится в памяти весов для каждого товара наряду с ценой товара, его названием и прочими сведениями. При выборе товара по коду осуществляется поиск в памяти весов до первого товара, код которого совпадает с кодом, введеным с клавиатуры. Если в памяти весов по какой-либо причине будет записано два товара с одинаковым кодом, будет найдет товар с меньшим номером ПЛУ.

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/shtrih ves/02 shtrih setup?rev=1649505758

Last update: 2022/04/09 15:02

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/25 14:41